

HARDING
TRADING SRL

SpongeBob
SQUAREPANTS
Hit the Beat



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



S/N:

PRECAUZIONI D'USO

Seguire attentamente le indicazioni di sicurezza inserite in questo manuale per proteggere se stessi durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio e i giocatori che ne faranno uso.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

Per ragioni di sicurezza prestare attenzione ai seguenti suggerimenti:

 **AVVERTIMENTO**

Non porre attenzione a quanto segue potrebbe provocare lesioni gravi.

 **ATTENZIONE**

Non porre attenzione potrebbe provocare lesioni gravi alla persona o danni al prodotto.

I seguenti simboli descrivono le precauzioni da prendere



Attenzione



Divieto



Indica un' azione che deve essere eseguita

* Precauzioni da seguire:

N.B.

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza a meno che non sia presente una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Alcune procedure richiedono una persona qualificata nel campo delle manutenzioni o di specialisti del settore. Tale persona deve seguire attentamente le istruzioni.

- In caso contrario potrebbero verificarsi incidenti seri, problemi all'apparecchio o scosse elettriche.
- La sostituzione di ricambi, la manutenzione e la risoluzione problemi devono essere prese in carico solo da personale qualificato e specializzato. Le persone qualificate sono specificate qui di seguito:

Persone qualificate nel campo delle manutenzioni

- Lo staff di servizio deve avere esperienza nel campo degli apparecchi da gioco ed intrattenimento. Lo staff deve essere responsabile dell'assemblaggio, installazione, ispezione e manutenzione della macchina.

Specialisti del settore

- Uno specialista del settore deve essere impegnato nella progettazione, produzione, ispezione e manutenzione di apparecchi da gioco e intrattenimento. L'addetto/a deve avere una formazione in ingegneria elettrica o elettronica e meccanica.

INSTALLAZIONE



AVVERTIMENTO

Assicuratevi di consultare una persona qualificata per l'installazione, movimento o trasporto di questo prodotto.

- L'installazione, il movimento ed il trasporto di questo prodotto può essere eseguito solamente da personale qualificato.
- Durante l'installazione del prodotto, regolare i piedini e livellarli al pavimento in modo che la macchina resti stabilmente in posizione orizzontale. Posizioni instabili possono causare lesioni o incidenti.
- Durante l'installazione non esercitare troppa forza su parti in movimento, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti, lesioni o danni al prodotto.

La macchina è stata progettata esclusivamente per uso interno.

Non installare all'esterno. 

Non posizionare la macchina vicino ad uscite di sicurezza. 

Proteggere la macchina da:

- Pioggia ed umidità.
- Luce solare diretta.
- Riscaldamento diretto di caloriferi, condizionatori, etc...
- Sostanze e corpi infiammabili.

Non posizionare contenitori con prodotti chimici o liquidi nei pressi della macchina.

Non posizionare oggetti in prossimità dei condotti di ventilazione. 

Non piegare il cavo di alimentazione e non collocare oggetti sopra di esso. 

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. 

Non scollegare la macchina tirando il cavo di alimentazione. 



ATTENZIONE

Assicurarsi di utilizzare il cablaggio interno adeguato ai requisiti di tensione specificati. Per prolunga, utilizzare un cavo che rispetti i requisiti necessari.

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito all'acquisto.

Non collegare piu' di un cavo alla volta. 

Non lasciare il cavo di alimentazione lungo il passaggio delle persone. 

Assicurarsi della massa a terra. 

Non esercitare eccessiva forza durante il movimento della macchina. 

Per una perfetta ventilazione, tenere il gioco a 100 mm (4") dai muri.

Non modificare il settaggio degli dipswitch.

OPERAZIONI



AVVERTIMENTO

In caso di anomalie come fumo, cattivi odori o rumori insoliti emessi dalla macchina, togliere immediatamente il cavo di alimentazione e spegnere l'apparecchio.



- Usare la macchina in condizioni insolite può causare incendi, incidenti e danni.

In caso di anomalie:

1. Spegner l'interruttore principale
2. Scollegare il cavo di alimentazione.
3. Contattare il distributore più vicino.

Non collegare il cavo di alimentazione in modo improprio o coperto da polvere.



- In caso contrario dovrà essere sostituito periodicamente.



ATTENZIONE

Non utilizzare questo prodotto in luoghi diversi dalle zone industriali.

- Le zone residenziali potrebbero non essere adatte a causa di interferenze dovute ai segnali radio, telefonici, ecc ..
- Non provocano shock elettrici le superfici del prodotto in vetro.



- Non utilizzare questo prodotto quando:

- Si sta bevendo
- Non si è in perfette condizioni fisiche
- Si è in gravidanza.
- Si è portatori di un pacemaker.
- Si ha avuto, di recente, uno svenimento guardando la tv.

- Non utilizzare eccessiva forza durante il gioco o il movimento del gioco.

- Mentre si gioca fare attenzione ai dintorni.

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Maneggiando il cavo di alimentazione seguendo le istruzioni qui sotto.

- Non danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non piegare il cavo di alimentazione eccessivamente.
- Non scaldare il cavo di alimentazione.
- Non legare il cavo di alimentazione
- Non stringere il cavo di alimentazione
- Non modificare il cavo di alimentazione.
- Non torcere il cavo di alimentazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non calpestare il cavo di alimentazione.
- Non inserire chiodi nel cavo di alimentazione.

N.B.

SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE E' DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO CON UN CAVO DISPONIBILE PRESSO IL COSTRUTTORE O IL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.

CONTROLLO E PULIZIA



AVVERTIMENTO

Assicurarsi di spegnere la macchina posizionando l'interruttore su OFF e scollegare il cavo di alimentazione prima di qualsiasi controllo o pulizia. 

In caso di sostituzioni usare solo ricambi originali. Non usare parti diverse da quelle specificate nel manuale. 

L'apertura interna della macchina deve essere fatta da una persona specializzata a causa di possibili scariche elettriche. Per le macchine con monitor, fare attenzione durante l'apertura dello sportello sul retro per evitare danni alle parti interne del monitor. 

Se l'interruttore d'alimentazione nel pannello di controllo è su OFF ma l'interruttore principale di alimentazione della macchina è acceso, alcune parti potrebbero rimanere in tensione. Quando si apre lo sportello sul retro, assicurarsi di spegnere sempre l'interruttore principale della macchina e scollegare il cavo di alimentazione. 

Astenersi rigorosamente dallo smontare o riparare parti che non sono indicate in questo manuale. 

Per effettuare la pulizia della macchina, utilizzare un panno morbido con del detergente neutro.

- Utilizzare altri solventi o alcool può decomporre i materiali.
- Nel caso entrasse dell'acqua all'interno della macchina, potrebbero verificarsi scosse di corrente o danni ai componenti.

MOVIMENTO E TRASPORTO



ATTENZIONE

I componenti del gioco sono sensibili a vibrazioni ed urti. Fare quindi attenzione durante il movimento e trasporto del gioco. Assicurarsi che la macchina sia stabile e non possa rovesciarsi. 

Prima di spostare la macchina, assicurarsi di spegnere l'interruttore, scollegare il cavo di alimentazione sia dalla presa di corrente che dalla macchina. 

Prima di muovere l'apparecchio, avvitare completamente i piedini e spostarlo utilizzando le apposite ruote.

Evitare forza eccessiva durante gli spostamenti.

.....

INDICE

1. Specifiche tecniche
2. Dimensioni
3. Come giocare
4. Impostazioni
5. Schema elettrico

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
(Direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)
No.: 251013A

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore:

Harding Trading S.r.l.
Via G. Galilei n.13, Brignano Gera D'adda (BG), 24053.

dichiara qui di seguito che il prodotto:

Hit The Beat

risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie
(comprese tutte le modifiche applicabili)

riferimento n°	titolo
2004/108/CEE 2006/95/CEE	COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA BASSA TENSIONE

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro.

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura CE: 13

Brignano Gera D'adda, 25/10/2013



Franco Sorte – Amministratore Delegato

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

No.: 251013A

Riferimento alle norme e/o specifiche tecniche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione di conformità:**– norme armonizzate:**


nr	edizione	titolo
CEI EN 55014-1	Anno 2008	Compatibilità elettromagnetica. Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e apparecchi simili. Parte 1: Emissione.
CEI EN 55014-2+ A1/2002+IS1/2007+ A2/2009	Anno 1998	Compatibilità elettromagnetica. Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi simili. Parte 2: Immunità.
CEI EN 61000-3-3	Anno 2009	Compatibilità elettromagnetica. Parte 3: Limiti – Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale inferiore a 16A e non soggette ad allacciamento su condizione.
CEI EN 61000-3-2	Anno 2007	Compatibilità elettromagnetica. Parte 3: Limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchi con corrente di ingresso minore di 16A per fase).
CEI EN 60335-1	Anno 2008	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali.
CEI EN 60335-2-82	Anno 2005	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi che eseguono servizi e apparecchi da divertimento.
CEI EN 50106	Anno 1997	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Regole particolari per le prove di routine per gli apparecchi che ricadono nel campo di applicazione della EN 60335-1 ed EN 60967

1**SPECIFICHE TECNICHE**

DESCRIZIONE	SPECIFICHE	
DIMENSIONI	l 1,034 X p 1,080 X h 2,030 mm	
PESO	170 Kg	
MONITOR	32" lcd	
GETTONIERA	A comparazione con ingresso frontale	
EROGAT.TICKET	Opzionale	
ALTOPARLANT	8" WOOFER - 1ea	60 W
	MID 4" - 2ea	40 W
VOLTAGGIO	AC 110V, 220V	
CONSUMO	500 W	

2

DIMENSIONI

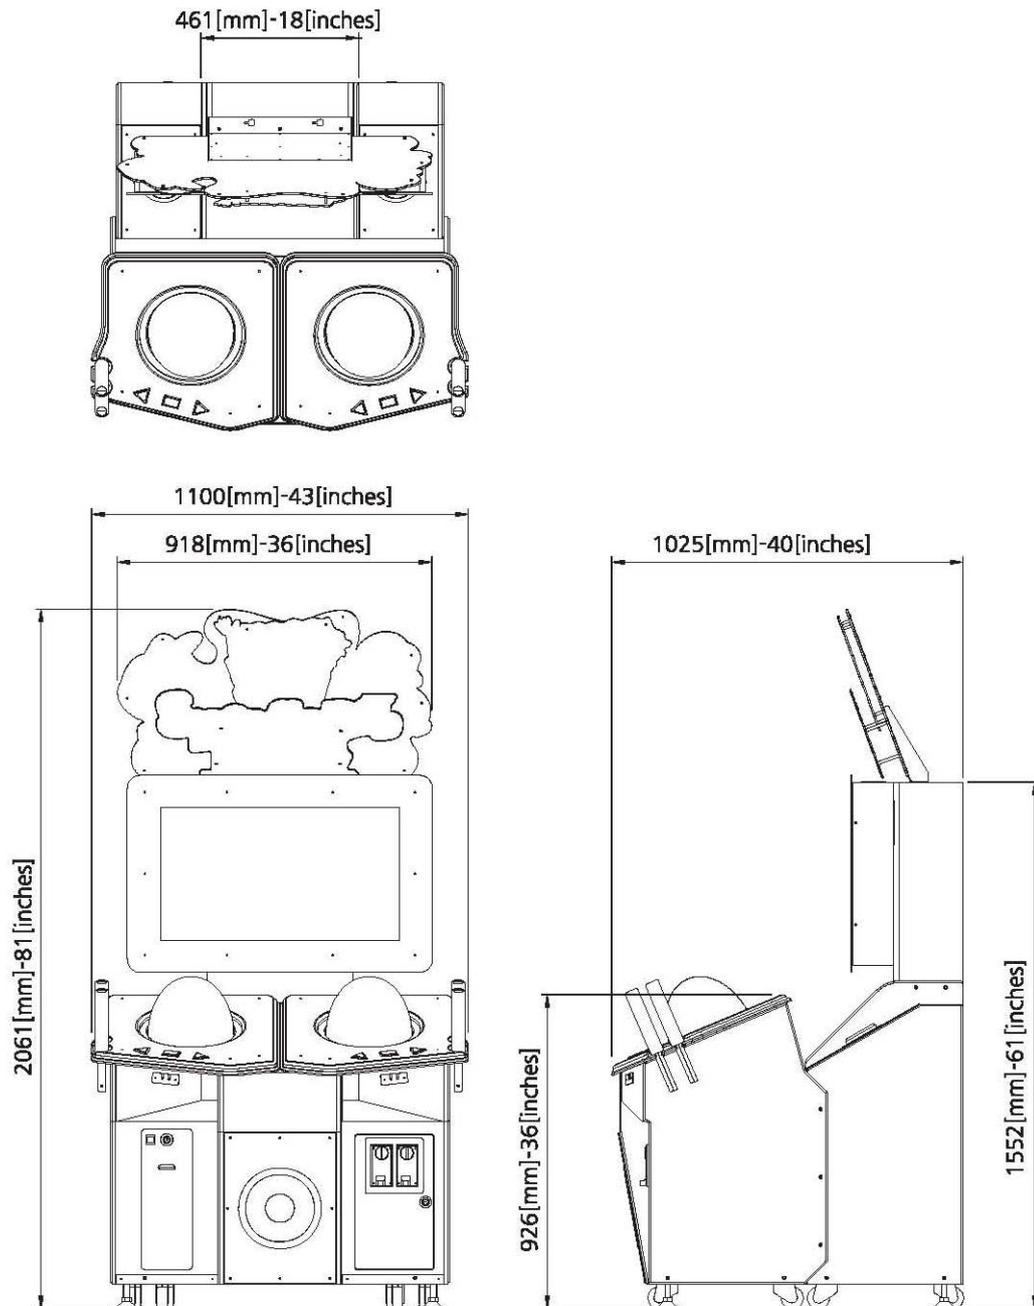

3

COME GIOCARE



PREMERE IL TASTO START




SELEZIONARE IL PERSONAGGIO



SELEZIONARE LA CANZONE



**COLPIRE GLI OGGETTI IN
AVVICINAMENTO COL TAMBURO**

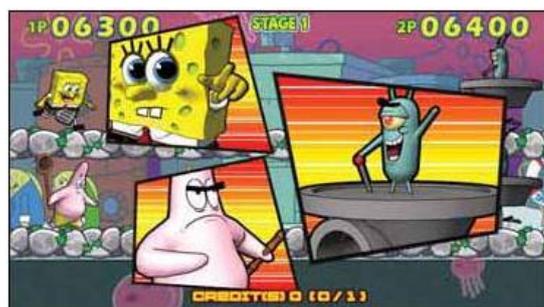

**COLPISCI IL FANTASMA NEGLI
ULTIMI SECONDI DI GIOCO**



**RISULTATO MOSTRATO DOPO DUE
STAGE DI GIOCO**

IMPOSTAZIONI

4

